Коротке керівництво по старту РК-монітора Acer

Важливі заходи безпеки

Уважно прочитайте подані далі інструкції.

1. Чищення екрана РК-монітора: перевірте, чи монітор призначено для роботи в мережі змінного струму, що у вашій місцевості.
   - Вимкніть РК-монітор та від'єднайте кабель живлення.
   - Розпиліть нерозчинний засіб для чищення на ганчірку й акуратно почистіть екран.
   - НІКОЛИ НЕ РОЗПИЛЮЙТЕ ТА НЕ ПРОЛИВАЙТЕ РІДИНУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ЕКРАН АБО КОРПУС.
   - ДЛЯ КОРПУСУ АБО РК-ДИСПЛЕЯ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОЧИСНИКИ НА ОСНОВІ АМІАКУ АБО СПИРТУ.
   - Acer не несе відповідальності за пошкодження через застосування очисників, що містять аміак або спирт.
2. Не ставте РК-монітор біля вікна. Дощ, волога або сонячні промені можуть сильно пошкодити його.
3. Не тисніть на РК-екран. Надмірний тиск може пошкодити дисплей.
4. Не знімайте кришку та не обслуговуйте цей пристрій самостійно. Будь-яке обслуговування має виконувати уповноважений спеціаліст.
5. Зберігайте РК-монітор у кімнаті за температури від -20° до 60° C. Зберігання РК-монітора за іншої температури, ніж ця, може спричинити його пошкодження.
6. Негайно від'єднайте монітор від електромережі та викличте уповноваженого спеціаліста за описаних нижче обставин.
   - Кабель передачі сигналів від монітора до комп'ютера зносився або пошкоджений.
   - На РК-монітор розлилася рідина або потрапив дощ.
   - РК-монітор або корпус пошкоджено.

ВМІСТ УПАКОВКИ

Під час розпакування коробки переконайтеся в наявності наведених нижче одиниць товару та збережіть пакувальний матеріал на випадок, якщо у майбутньому монітор знадобиться перевозити або відправляти поштою.

РК-монітор	Шнур живлення змінного струму	Кабель DP (за дод. замовленням)
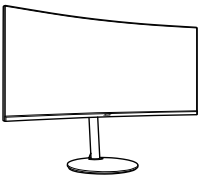	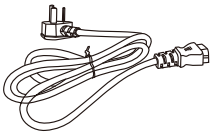	

Кабель HDMI (за дод. замовленням)	Короткий посібник з використання
	

Під’єднання монітора до основи

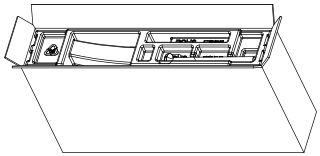

1. Відкрийте коробку. Витягніть пінопласт з кожної сторони і покладіть його на стіл.

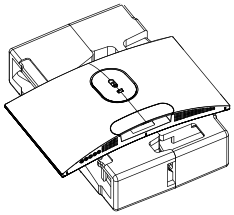

2. Обережно достаньте РК-монітор з коробки і поставте його поруч на пінопласт.

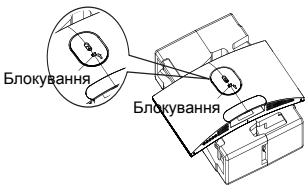

3. Натисніть кнопку швидкого від`єднання, як показано на малюнку, щоб видалити кришку поворотного вала.



4. Прикрутіть поворотний вал, підставку та кронштейн стійки за допомогою двох гвинтів. (Залишиться один запасний гвинт.)

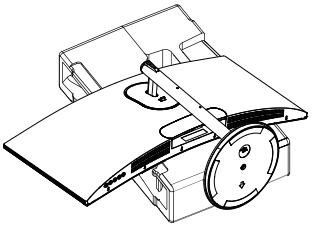

5. Міцно прикріпіть підставку з крока 4 до замка швидкорознімного з'єднання РК-монітора.

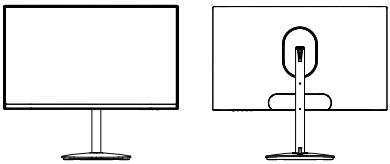

6. Переверніть РК-монітор так, щоб він стояв у вертикальному положенні на столі, де він буде використовуватися. (Примітка: Ніколи НЕ натискайте на екран, щоб уникнути пошкоджень.)

Прикріплення монітора до стіни



1. Витягніть оригінальні гвинти x 4 Мал. ❶ із задньої панелі монітора.



2. Затягніть 4 гвинти №2, як на Мал. ❷.



3. Прикріпіть монітор до стіни.

Примітка:

- Використовуйте лише гвинти №2 (35 мм x 4 шт.), які поставляються з цим типом конструкції.
- Перевірте вагу монітора заздалегідь, щоб вибрати відповідну вантажопідйомність кронштейну стіки VESA.
- Не відкидайте оригінальні гвинти, оскільки вони можуть знадобитися для подальшого використання.

Під’єднання монітора до комп’ютера

1. Перевірте, чи монітор та комп’ютер ВИМКНЕНО.
2. Під’єднайте кабель DP (лише модель із входом DP)
   a. Перевірте, чи монітор та комп’ютер ВИМКНЕНО.
   b. Під’єднайте кабель DP до комп’ютера.
3. Під’єднання кабелю HDMI (лише модель із входом HDMI)
   a. Перевірте, чи монітор та комп’ютер ВИМКНЕНО.
   b. Під’єднайте кабель HDMI до комп’ютера.
4. Вставте кабелі живлення комп’ютера та монітора в найближчу розетку.

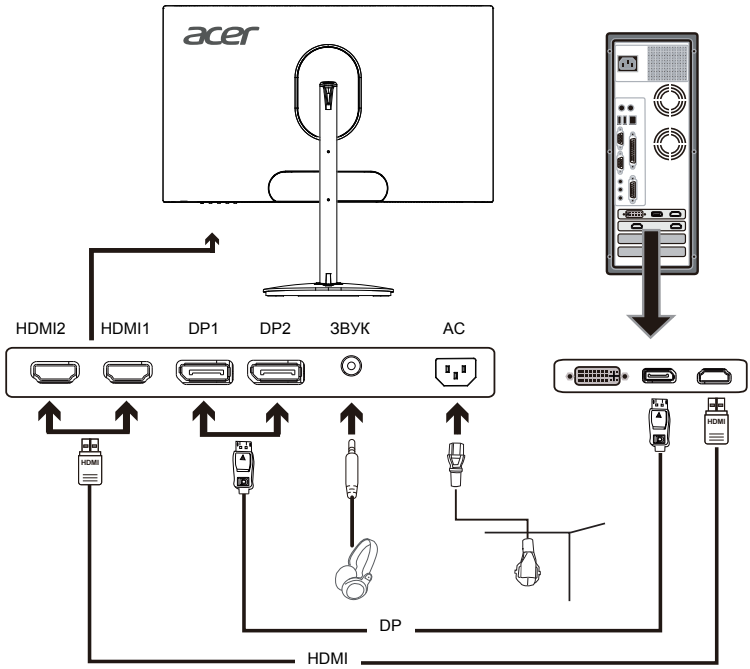

Примітка: 1. Наявність аудіовиходу залежить від моделі. Зверніться до Посібника користувача для отримання додаткової інформації.
2. DP1/2: Підтримка максимальної тимчасової роздільної здатності 3440x1440-180Гц, також підтримує функцію FreeSync Premium та HDR.
3. HDMI1/2: Підтримка максимальної тимчасової роздільної здатності 3440x1440-100Гц, також підтримує функцію FreeSync Premium та HDR.

Зовнішні елементи керування

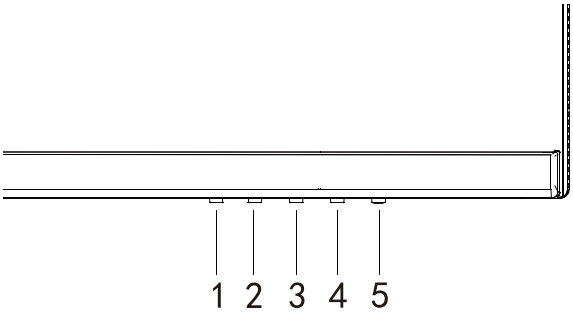

№	Піктограма	Елемент	Опис
1	/	Кнопка екранного меню/Вихід	a. Натисніть, щоб запустити засіб керування Mode (Режим). b. Коли увімкнено екранне меню, натисніть, щоб вийти з поточного меню та повернутися на один рівень.
2	/	Режим / Введенння	a. Натисніть клавішу, щоб відкрити регулювання Яскравості. b. Коли увімкнено екранне меню, натисніть, щоб перейти на наступний рівень.
3	/ ▲	Яскравість / +	a. Натискайте для перемиканнями між джерелами вхідного сигналу. b. Коли екранне меню увімкнено, натисніть, щоб вибрати або повернутись до попереднього меню.
4	/ ▼	Функції екранного меню/-	a. Натискайте для перегляду екранного меню. b. Коли екранне меню увімкнено, натисніть, щоб вибрати або перейти до наступного меню.
5	POWER	Кнопка живлення	Увімкнення/вимкнення монітора. Синій колір вказує на ввімкнене живлення. Мигаючий синій означає режим очікування.

FreeSync Premium (Тільки для HDMI/DP):
Це може дозволити FreeSync Premium, який підтримує графічні пристрої, динамічне регулювання частоти оновлення дисплея на основі частоти кадрів типового вмісту для енергоефективності, без віртуальних переривань та з низьким значенням затримки дисплея.

Правові норми та заходи безпеки

Повідомлення Федеральної комісії зв'язку

Цей пристрій пройшов перевірку та відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B, як передбачено частиною 15 Правил Федеральної комісії зв'язку. Ці обмеження призначено для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житловому середовищі. Цей пристрій створює, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, а тому, у разі встановлення та використання із порушенням інструкцій, може призводити до виникнення шкідливих перешкод для радіозв'язку.

Проте немає жодної гарантії, що у певному варіанті встановлення перешкоди не виникатимуть. Якщо цей пристрій створює перешкоди для прийому радіосигналу або телевізійного сигналу, що можна перевірити шляхом вимикання та вмикання пристрою, рекомендується спробувати усунути перешкоди одним із наведених способів.

- Налаштуйте або змініть розташування прийомної антени.
- Збільшіть відстань між пристроєм і приймачем.
- Під'єднайте пристрій та приймач до різних розеток.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого телерадіотехніка.

Заява про відповідність ЄС

Цим повідомленням компанія Acer Inc. стверджує, що цей РК-монітор відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви щодо електромагнітної сумісності 2014/30/EU, Директиви щодо низької напруги 2014/35/EU, Директиви про обмеження вмісту шкідливих речовин 2011/65/EU та Директиви 2009/125/EC щодо визначення норм для встановлення вимог стосовно екодизайну для виробу, пов'язаного з енергією.

Примітка.

З метою запобігання пошкодження монітора, не піднімайте монітор за його підставку.

Примітка. Екрановані кабелі

Для відповідності нормативним актам щодо електромагнітної сумісності усі з'єднання з іншими пристроями необхідно виконувати за допомогою екранованих кабелів.

Примітка.

Монітор Acer призначений для відображення відео та візуальної інформації, отриманої з електронних пристроїв.

Примітка. Периферійні пристрої

До цього пристрою можна під'єднувати лише периферійні пристрої (пристрої введення/виведення, роз'єми, принтери тощо), сертифіковані для відповідності обмеженням класу B. Робота з несертифікованими периферійними пристроями може перешкоджати прийому радіо- та телесигналів.

Увага!

Зміни чи модифікації, які не є позитивно схвалені виробником, можуть позбавити користувача права користуватися цим виробом, яке надається Федеральною комісією зв'язку.

Умови експлуатації

Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 правил FCC. На функціонування пристрою поширюються такі дві умови: (1) цей пристрій може не призводити до виникнення шкідливих перешкод; (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, зокрема ті, які можуть спричинити небажану роботу.

Примітка. Користувачі в Канаді

Can ICES-003(B)/NMB-003(B)

Утилізація використаного виробу користувачами у приватному господарстві у країнах ЄС



Цей символ на виробі або його упаковці вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати з іншими побутовими відходами. Будучи відповідальним за утилізацію використаного пристрою, ви повинні здавати його у визначений пункт прийому для переробки використаного електричного й електронного обладнання. озділений збір та переробка зношеного пристрою під час утилізації допоможе зберегти природні ресурси і гарантує безпечну для здоров'я людини та довкілля переробку. Щоб дізнатися більше про пункти прийому використаного пристрою для переробки, зверніться до місцевої адміністрації, служби з утилізації побутових відходів або магазину, в якому ви придбали пристрій.

Монітор Acer призначений для відображення відео та візуальної інформації, отриманої з електронних пристроїв.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Терміни HDMI та HDMI High-Definition Multimedia Interface і логотип HDMI є торговими марками або зареєстрованими торговими марками HDMI Licensing Administrator, Inc. у США та інших країнах.